

# Interruttori automatici


## Interruttori automatici SIRIUS 3RV2 fino a 40 A

Per protezione motore

### Tabelle di scelta e di ordinazione

#### CLASS 10, senza contatti ausiliari<sup>1)</sup>

UP (PZ, KIT, M) = 1  
UI\* = 1 PZ

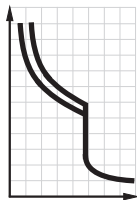

3RV20 11-0AA10



3RV20 11-0EA20



3RV20 21-4AA10



3RV20 21-4AA20

Corrente nominale	Potenza dei motori trifase <sup>2)</sup> P	Regolazione sganciatore termico di sovraccarico	Sganciatore di sovracorrente istantaneo	Potere di interruzione in cortocircuito con AC 400 V	CC	Allacciamento a vite	CC	Allacciamento a molla
$I_n$				$I_{cu}$		N. di ordinazione		N. di ordinazione
A	kW	A	A	kA				
<b>Grandezza S00</b>								
0,16	0,04	0,11 ... 0,16	2,1	100	A	3RV20 11-0AA10	A	3RV20 11-0AA20
0,2	0,06	0,14 ... 0,2	2,6	100	A	3RV20 11-0BA10	A	3RV20 11-0BA20
0,25	0,06	0,18 ... 0,25	3,3	100	A	3RV20 11-0CA10	A	3RV20 11-0CA20
0,32	0,09	0,22 ... 0,32	4,2	100	A	3RV20 11-0DA10	A	3RV20 11-0DA20
0,4	0,09	0,28 ... 0,4	5,2	100	A	3RV20 11-0EA10	A	3RV20 11-0EA20
0,5	0,12	0,35 ... 0,5	6,5	100	A	3RV20 11-0FA10	A	3RV20 11-0FA20
0,63	0,18	0,45 ... 0,63	8,2	100	A	3RV20 11-0GA10	A	3RV20 11-0GA20
0,8	0,18	0,55 ... 0,8	10	100	A	3RV20 11-0HA10	A	3RV20 11-0HA20
1	0,25	0,7 ... 1	13	100	A	3RV20 11-0JA10	A	3RV20 11-0JA20
1,25	0,37	0,9 ... 1,25	16	100	A	3RV20 11-0KA10	A	3RV20 11-0KA20
1,6	0,55	1,1 ... 1,6	21	100	A	3RV20 11-1AA10	A	3RV20 11-1AA20
2	0,75	1,4 ... 2	26	100	A	3RV20 11-1BA10	A	3RV20 11-1BA20
2,5	0,75	1,8 ... 2,5	33	100	A	3RV20 11-1CA10	A	3RV20 11-1CA20
3,2	1,1	2,2 ... 3,2	42	100	A	3RV20 11-1DA10	A	3RV20 11-1DA20
4	1,5	2,8 ... 4	52	100	A	3RV20 11-1EA10	A	3RV20 11-1EA20
5	1,5	3,5 ... 5	65	100	A	3RV20 11-1FA10	A	3RV20 11-1FA20
6,3	2,2	4,5 ... 6,3	82	100	A	3RV20 11-1GA10	A	3RV20 11-1GA20
8	3	5,5 ... 8	104	100	A	3RV20 11-1HA10	A	3RV20 11-1HA20
10	4	7 ... 10	130	100	A	3RV20 11-1JA10	A	3RV20 11-1JA20
12,5	5,5	9 ... 12,5	163	100	A	3RV20 11-1KA10	A	3RV20 11-1KA20
16	7,5	11 ... 16	208	55	A	3RV20 11-4AA10	A	3RV20 11-4AA20
<b>Grandezza S0</b>								
16	7,5	11 ... 16	208	55	A	3RV20 21-4AA10	A	3RV20 21-4AA20
20	7,5	14 ... 20	260	55	A	3RV20 21-4BA10	A	3RV20 21-4BA20
22	11	17 ... 22	286	55	A	3RV20 21-4CA10	A	3RV20 21-4CA20
25	11	20 ... 25	325	55	A	3RV20 21-4DA10	A	3RV20 21-4DA20
28	15	23 ... 28	364	55	A	3RV20 21-4NA10	A	3RV20 21-4NA20
32	15	27 ... 32	400	55	A	3RV20 21-4EA10	A	3RV20 21-4EA20
36	18,5	30 ... 36	432	20	A	3RV20 21-4PA10	--	--
40	18,5	34 ... 40	480	20	A	3RV20 21-4FA10	--	--

<sup>1)</sup> Gli interruttori automatici 3RV20 -1...A.0 fino a 32 A possono essere forniti anche con morsetti per capicorda a occhio. Il n. di ordinazione va cambiato nella posizione 11 in "4": ad es. 3RV20 11-0AA40.

<sup>2)</sup> Valore indicativo per motori normalizzati a 4 poli con AC 50 Hz 400 V. Determinanti per la scelta sono gli effettivi dati di avviamento e nominali del motore da proteggere.

I contatti ausiliari e ulteriori accessori possono essere ordinati separatamente (vedere "Accessori montabili").